MANUALE DI ISTRUZIONI

Istruzioni originali in lingua italiana

SBH M10 / SBH M20 / SBH M40



Designazione: <u>DISPOSITIVO SMERIGLIATORE PER TORNIO</u>

Modello: SBH M10 / SBH M20 / SBH M40





INDICE GENERALE



0.1	COME CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONE	3
0.2	UTILIZZO DEL MANUALE DI ISTRUZIONE	4
0.2.1	SCOPO DEL MANUALE DI ISTRUZIONE	4
0.2.2	CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI	5
0.2.3	AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI	5
0.3	GLOSSARIO	6
0.4	PITTOGRAMMI DI SICUREZZA	8
0.4.1	PITTOGRAMMI PERICOLO	8
0.4.2	PITTOGRAMMI DIVIETO	8
0.4.3	PITTOGRAMMI OBBLIGO	9
0.5	AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA	10
0.6	LIMITI E RESPONSABILITÀ	11
0.7	DESTINATARI E CONSERVAZIONE	11
0.8	GARANZIA E CORRETTO UTILIZZO	11
1.1	IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE	12
1.2	DESCRIZIONE DEL COMPONENTE DI SICUREZZA	12
2.1	USI SCORRETTI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI	14
2.2	COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	15
3.1	STATO FORNITURA E PREDISPOSIZIONE	16
4.1	INSTALLAZIONE	17
5.1	USO	18
5.2	SOSTITUZIONE NASTRO ABRASIVO	19
6.1	MANUTENZIONE PER TECNICO INSTALLATORE	20
7.1	AVVERTENZE GENERALI	21
7.2	MESSA FUORI SERVIZIO	21
7.3	SMALTIMENTO RIFIUTI ED IMBALLI	22
7.4	RICAMBI E ASSISTENZA	22
7.5	PEZZI DI RICAMBIO	23

0 - PRFMFSSF



0.1 COME CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONE

Questo manuale di istruzione è composto da:

- COPERTINA CON IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE DI SICUREZZA
- INDICE GENERALE
- ISTRUZIONI E/O NOTE SUL COMPONENTE DI SICUREZZA
- ALLEGATI

Consultando la COPERTINA si risale al modello di componente di sicurezza trattato all'interno del manuale e in Vostro possesso.

Consultando l'INDICE è possibile risalire al CAPITOLO e al PARAGRAFO sui quali sono riportate tutte le note relative ad un determinato argomento.

Tutte le ISTRUZIONI E/O NOTE sono rivolte ad individuare gli avvertimenti sulla sicurezza, le procedure corrette e le qualifiche operative necessarie per un corretto funzionamento del componente di sicurezza.

Gli eventuali ALLEGATI presenti alla fine di questa pubblicazione sono parte integrante di questo manuale.

Le "ISTRUZIONI ORIGINALI" contenute in questo manuale di istruzione sono redatte nella lingua del fabbricante (Italiano). Tutte le altre versioni tradotte in altre lingue sono da considerarsi "TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI".

In caso di incongruenza tra la versione originale in Italiano e la relativa versione tradotta la versione originale in Italiano deve essere considerata prevalente.



Le informazioni precedute dal simbolo vanno scrupolosamente rispettate.



Le informazioni riportate all'interno di questa avvertenza indicano un DIVIETO e vanno scrupolosamente rispettate.



Le informazioni riportate all'interno di questa avvertenza indicano un OBBLIGO e vanno scrupolosamente rispettate.



Le informazioni riportate all'interno di questa avvertenza indicano un PERICOLO o un RISCHIO RESIDUO e vanno scrupolosamente rispettate.



0.2 UTILIZZO DEL MANUALE DI ISTRUZIONE

0.2.1 SCOPO DEL MANUALE DI ISTRUZIONE

Il presente MANUALE DI ISTRUZIONE costituisce la guida all'INSTALLAZIONE, l'USO, la MANUTENZIONE e MESSA FUORI SERVIZIO del componente di sicurezza in oggetto.

Esso è parte integrante del componente di sicurezza e fornisce tutte le informazioni necessarie per:

- La conoscenza dei limiti
- L'informazione a tutti gli operatori previsti in merito alla sicurezza;
- · La movimentazione, il piazzamento e l'installazione;
- L'uso previsto per il quale è stato progettato e costruito;
- · L'uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- Le procedure di utilizzo;
- Le procedure di settaggio e regolazione;
- Le procedure di manutenzione
- Le procedure di smaltimento e smantellamento.



Il manuale di istruzione deve essere letto dagli operatori che utilizzano il componente di sicurezza nel ciclo produttivo dell'azienda presso cui è installato e dagli operatori che eseguono periodicamente operazioni di manutenzione all'interno dell'azienda.



0.2.2 CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Utilizzare il manuale in modo tale da non danneggiarne il contenuto. Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale. Conservare il manuale in zone protette da umidità e calore.



Fornire il manuale di istruzione a qualsiasi altro Utente o successivo Proprietario del componente di sicurezza.



Il MANUALE ISTRUZIONI è parte integrante del componente di sicurezza: conservare il presente Manuale per tutta la vita del componente di sicurezza ed assicurarsi che qualsiasi aggiornamento successivo all'emissione, inviato dal fabbricante, venga incorporato nella presente pubblicazione.

0.2.3 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

In caso di modifiche al componente di sicurezza installato presso il cliente, concordate con il Fabbricante e che comportino la modifica di uno o più capitoli del manuale di istruzione, sarà cura del Fabbricante, facendo riferimento alla lista di distribuzione presente nei propri archivi, di inviare i capitoli interessati dalla modifica con il nuovo livello di revisione, la nuova pagina iniziale e il nuovo indice generale, che riporta il nuovo livello di revisione globale del manuale di istruzione in funzione del livello di revisione dei capitoli componenti.

È responsabilità dell'utilizzatore, seguendo le indicazioni che accompagnano la documentazione aggiornata, sostituire in tutte le copie possedute i vecchi capitoli con i nuovi, la pagina iniziale e l'indice con quelle con il nuovo livello di revisione.



0.3 GLOSSARIO

Pericolo

Potenziale sorgente di danno.

Zona pericolosa

Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.

Persona esposta

Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

Operatore

La o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina e del componente di sicurezza o di eseguirne la manutenzione;

Rischio

Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;

Uso previsto

L'uso della macchina e del componente di sicurezza conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

L'uso della macchina e del componente di sicurezza in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.

Interazione uomo - macchina

Qualsiasi situazione nella quale un operatore si trova ad interagire con la macchina in qualsiasi delle fasi operative e in qualsiasi momento della vita della medesima. Lo stesso vale per il componente di sicurezza.

Qualifica dell'operatore

Livello minimo delle competenze che deve possedere l'operatore per svolgere l'operazione descritta.

Numero di operatori

Numero di operatori adeguato per svolgere in modo ottimale l'operazione descritta e derivante da una attenta analisi svolta dal "Fabbricante", per cui l'utilizzazione di un numero diverso di addetti potrebbe impedire di ottenere il risultato atteso o mettere in pericolo la sicurezza del personale coinvolto.

· Stato della macchina

- La modalità di funzionamento: marcia in automatico, con comando ad azione mantenuta (jog), arresto,ecc.
- La condizione delle sicurezze presenti sulla macchina: ripari inclusi, ripari esclusi, arresto di emergenza premuto, tipo di isolamento delle fonti di energia ecc.

Ripard

Elemento di una macchina usato in modo specifico per fornire protezione mediante una barriera fisica.



Riparo interbloccato

Riparo associato ad un dispositivo di interblocco in modo che:

- Le funzioni pericolose della macchina "interessate" dal riparo non possano essere svolte finché il riparo non sia stato chiuso;
- Se il riparo viene aperto durante lo svolgimento delle funzioni pericolose della macchina venga dato un ordine di arresto;
- La chiusura del riparo consenta l'esecuzione delle funzioni pericolose della macchina "interessate" dal riparo, ma non ne comandi l'avvio.

Dispositivo di protezione

Dispositivo (diverso da un riparo) che elimina o riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo.

Arresto sicuro

Condizione di arresto ottenuta con misure di sicurezza che evitano l'avviamento inatteso di organi pericolosi.

Rischio residuo

Rischio che non è stato possibile eliminare o sufficientemente ridurre attraverso la progettazione, contro il quale le protezioni non sono (o non sono totalmente) efficaci; sul manuale viene data l'informazione della sua esistenza e le istruzioni e gli avvertimenti per permetterne il superamento.

Componente di sicurezza

Si intende un componente utilizzato per assicurare una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza e/o la salute delle persone esposte (es. Attrezzo di sollevamento; riparo fisso, mobile, registrabile, ecc., dispositivo elettrico, elettronico, ottico, pneumatico, idraulico, che interblocca un riparo, ecc).

Parte di un sistema di comando legata alla sicurezza; SRP/CS

Parte di un sistema di comando che risponde a segnali in ingresso legati alla sicurezza e genera segnali in uscita legati alla sicurezza.

Funzione di sicurezza

Funzione di una macchina il cui guasto può determinare un immediato aumento del (dei) rischio (rischi).



0.4 PITTOGRAMMI DI SICUREZZA

I simboli per la SICUREZZA di seguito riportati, sono utilizzati per attirare l'attenzione dell'operatore sui pericoli inerenti alla sua incolumità.

I pittogrammi contenuti in:

- · Un triangolo indicano dei PERICOLI.
- Un cerchio BLU impongono un OBBLIGO.
- Un cerchio ROSSO impongono un DIVIETO.
- Un quadrato/rettangolo forniscono delle INFORMAZIONI.



Nelle pagine successive viene riportato un glossario contenente i diversi pittogrammi. Nel manuale saranno inseriti solo quelli inerenti alla relativa procedura.

È compito dell'Utilizzatore individuare e applicare a bordo macchina eventuali altri pittogrammi in accordo all'ALLEGATO XXV del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in base all'ambiente di lavoro dove il componente di sicurezza è installato e utilizzato.

0.4.1 PITTOGRAMMI PERICOLO

SIMBOLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
<u>^</u>	Pericolo generico.		Pericolo di cesoiamento arti superiori.
4	Pericolo di natura elettrica.		Pericolo organi in movimento.
	Pericolo di schiacciamento arti superiori e inferiori.		Pericolo di impigliamento e trascinamento.
	Pericolo di schiacciamento arti superiori.		

0.4.2 PITTOGRAMMI DIVIETO

SIMBOLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
0	Divieto generico.	(Divieto di spingere.
	Divieto di rimuovere i dispositivi di si- curezza.		Divieto di spegnere incendi con acqua.
Service Control of the Control of th	Divieto di intervento su organi in moto.		Divieto di alterare lo stato dell'interruttore.
	Divieto di introdurre le mani.		Divieto di appoggiare carichi pesanti.
	Divieto di fumare o usare fiamme libere.		



0.4.3 PITTOGRAMMI OBBLIGO

SIMBOLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
0	Obbligo generico.		Obbligo di indossare lo schermo protettivo.
	Obbligo di lettura del manuale di istruzioni.		Obbligo di indossare le protezioni dell'udito.
	Obbligo di indossare i guanti protettivi.		Obbligo di controllare le protezioni.
	Obbligo di indossare le calzature di si- curezza.		Obbligo di assicurarsi del collegamento a terra.
	Obbligo di indossare il casco di protezione.		Obbligo di indossare le protezioni degli occhi.
M	Obbligo di indossare indumenti protettivi.		



0.5 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA




Leggere attentamente questo manuale, prima di procedere alle operazioni di messa in servizio, impiego, manutenzione o altri interventi sul componente di sicurezza.

- Il personale addetto all'uso ed alla manutenzione del componente di sicurezza deve utilizzare abbigliamento adeguato all'ambiente di lavoro ed alla situazione in cui si trova; in particolare occorre evitare l'uso di indumenti molto larghi, catene, braccialetti, anelli o quant'altro abbia tendenza ad impigliarsi con organi in movimento.
- Prima di iniziare il lavoro, il personale deve essere perfettamente a conoscenza della posizione e del funzionamento di tutti i comandi e delle caratteristiche della macchina sulla quale è montato il componente di sicurezza.
- È assolutamente vietato compiere qualsiasi operazione di manutenzione, regolazione o registrazione con organi in moto; prima di compiere una qualsiasi di queste operazioni attenersi alle indicazioni specifiche di ogni paragrafo.
- Utilizzare solo ricambi originali del Fabbricante.
- Durante tutte le operazioni di manutenzione, riparazione o regolazione è sempre utile apporre un cartello di segnalazione sul quadro comandi a bordo macchina o sugli interruttori generali di alimentazione (elettrica, pneumatica, etc); il suddetto cartello può riportare la seguente indicazione: ATTENZIONE!
 NON TOCCARE PERSONALE DI ASSISTENZA IN SERVIZIO.
 - Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito esclusivamente a macchina arrestata spenta e sezionata, da personale qualificato e quando sussistano i presupposti per operare con sicurezza sul componente di sicurezza.

Per isolare la macchina dalle fonti di energia togliere tensione attraverso gli interruttori generali e lucchettarli.

Nella figura sono mostrati alcuni tipi di interruttori utilizzati e l'operazione di blocco con il lucchetto.

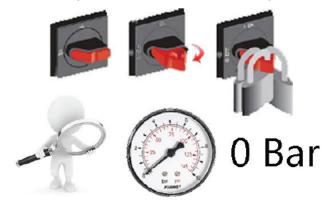

- Gli operatori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente ai loro diretti responsabili ogni deficienza e/o potenziale situazione pericolosa che si dovesse verificare sul componente di sicurezza; questo deve avvenire dopo averla arrestata spenta e sezionata.
- Non modificare per alcun motivo parti del componente di sicurezza (come attacchi, forature, finiture) per adattarvi ulteriori dispositivi; in caso di malfunzionamento dovuto ad un mancato rispetto di quanto sopra, il fabbricante non si ritiene responsabile delle conseguenze.
- Per le operazioni di uso e manutenzione dei componenti commerciali montati sul componente di sicurezza fare riferimento ai manuali allegati o recuperabili online.



0.6 LIMITI E RESPONSABILITÀ

Qualunque operazione NON esplicitamente descritta o NON esplicitamente ammessa da questo manuale è tassativamente vietata.

Non può essere attribuita alcuna responsabilità, né civile né penale né di qualunque altro tipo al costruttore della stessa in caso di infortunio accaduto per inosservanza delle norme di sicurezza.

Chi acquista e/o dà o riceve in uso tale apparecchiatura senza riconoscere la validità delle precedenti clausole, deve immediatamente rinunciare all'uso di tale apparecchiatura, altrimenti le precedenti clausole devono ritenersi esplicitamente ed irrevocabilmente accettate con la semplice accensione ed uso dell'apparecchiatura.

0.7 DESTINATARI E CONSERVAZIONE

I DESTINATARI del presente manuale sono:

- <u>Tecnico Installatore</u>: il personale tecnico incaricato dell'installazione e della messa in servizio del componente di sicurezza sulla macchina, il quale, oltre ad essere professionalmente preparato nella sua mansione, deve leggere i manuali prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza;
- <u>Utente Utilizzatore</u>: il personale incaricato a lavorare sulla macchina, il quale, oltre ad essere professionalmente preparato nella sua mansione, deve leggere i manuali prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza ed ai paragrafi relativi alla propria competenza.
- <u>Tecnico Manutenzione</u>: personale tecnico incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, deve leggere i manuali prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza ed ai paragrafi relativi alla propria competenza.

0.8 GARANZIA E CORRETTO UTILIZZO

La presente Garanzia Convenzionale offerta del produttore avrà piena validità nel corso del periodo sotto indicato, esclusivamente nel rispetto alle disposizioni:

- Alla durata di mesi 12 (dodici) sin dal ricevimento del prodotto, avente decorrenza dalla data riportata sul relativo documento di trasporto (DDT), salvo diversamente definito dal contratto di vendita con la parte acquirente.
- La Garanzia comprende esclusivamente le parti sostituite, con esclusione della mano d'opera.
- Non sono compresi nella Garanzia i componenti soggetti ad inevitabile usura dovuta al normale servizio, come gli schermi di protezione in materiale plastico e similari, inoltre sono esclusi i danni al componente di sicurezza causati da: Trasporto e/o movimentazione Errori dell'Operatore Errato collegamento all'impianto elettrico della macchina Mancata manutenzione prevista dal presente Manuale Guasti e/o rotture alla macchina su cui viene installato non imputabili al malfunzionamento dello stesso.

1 - INFORMAZIONI COMPONENTE DI SICUREZZA



1.1 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE

RAGIONE SOCIALE: TECNO PIÙ S.r.I.

Sede legale:

Via Tempio Malatestiano, 21 47921 Rimini (RN) – Italia

Uffici e stabilimento:

Via Pio la Torre, 5 61010 Tavullia (PU) – Italia

Tel.

+39 0721 476381

E-mail

info@tecnopiu.it

Website:

www.tecnopiu.it

1.2 DESCRIZIONE DEL COMPONENTE DI SICUREZZA

Il componente di sicurezza: mod. SBH M10 / SBH M20 / SBH M40 è uno strumento per la levigatura e rifinitura in torni convenzionali, concepito in base alle normative ISO 23125 6.2.1 p (divieto di utilizzo della mano per le esecuzioni delle lavorazioni), che sostituisce, in massima sicurezza, la medesima pericolosa operazione solitamente eseguita manualmente. Il dispositivo si fissa nella torretta portautensili del tornio. La particolare conformazione dello strumento e le molle di tensione, permettono la smerigliatura di differenti diametri di barre da lavorare. Al fine di mantenere sempre efficiente la parte abrasiva, il nastro può essere ruotato con la apposita manovella.




Prima di procedere con l'installazione del dispositivo di sicurezza, verificare e dove necessario predisporre la macchina con apposite staffe di supporto, fori e quant'altro per il corretto ancoraggio del dispositivo di sicurezza alla macchina stessa.

Seguire attentamente le misure e gli interassi degli staffaggi di fissaggio forniti con il dispositivo di sicurezza.

1 - INFORMAZIONI COMPONENTE DI SICUREZZA



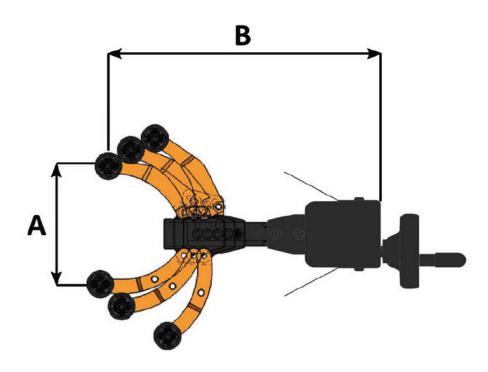

CODICE SBH M10	Pos	Max. Ø	А	В	Nastro	Kg
SBH M10	1	Ø 120	130	295	25 x 762	
SBH M10	2	Ø 160	170	280	25 x 762	5
SBH M10	3	Ø 210	220	260	25 x 762	

CODICE SBH M20	Pos	Max. Ø	А	В	Nastro	Kg
SBH M20	1	Ø 200	210	340	50 x 915	
SBH M20	2	Ø 220	230	320	50 x 915	5,2
SBH M20	3	Ø 260	270	275	50 x 915	

CODICE SBH M40	Pos	Max. Ø	А	В	Nastro	Kg
SBH M40	1	Ø 310	330	475	100 x 1372	
SBH M40	2	Ø 350	360	440	100 x 1372	9,3
SBH M40	3	Ø 380	395	415	100 x 1372	



Il componente di sicurezza è stato progettato e costruito per lavorare in ambiente professionale e da parte di operatori professionali informati ed istruiti a tale scopo.



Il componente di sicurezza è stato progettato e costruito per le solo tipologie di macchine le cui caratteristiche sono riportate nel presente manuale



Le parti usurate del componente di sicurezza devono essere opportunamente controllate ed eventualmente sostituite con ricambi originali.



Per un corretto utilizzo del componente di sicurezza è necessario rispettare scrupolosamente le operazioni di buona manutenzione e pulizia del componente.



2.1 USI SCORRETTI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI

Sono considerati usi scorretti ragionevolmente prevedibili tutti gli usi non esplicitamente indicati nel presente manuale, in particolare:

- Uso del componente di sicurezza in ambiente non professionale o da parte di personale non professionale:
- Uso del componente di sicurezza da parte di personale non autorizzato e non istruito a tale scopo;
- Uso del componente di sicurezza in ambiente diverso da quello specificato nel contratto;
- Uso del componente di sicurezza in condizioni di utilizzo al di fuori dei limiti riportati nel presente manuale:
- Uso di prodotti diversi da quelli specificati nel contratto ed eventualmente riportati nel presente manuale.
- Uso del componente di sicurezza danneggiato o con parti mancanti.



Sono vietati gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili sopra riportati e tutti gli usi non esplicitamente indicati in questo manuale.



E' vietato utilizzare il componente di sicurezza in ambienti con atmosfere esplosive.



E' vietato apportare modifiche al componente di sicurezza.



Eventuali modifiche al componente di sicurezza per usi diversi da quelli previsti fanno decadere la conformità del componente di sicurezza e la responsabilità del fabbricante.



È vietato utilizzare il componente di sicurezza finché non sia stato correttamente installato. È severamente vietato manomettere, by-passare od eludere i dispositivi di sicurezza presenti sul componente.



È vietato rimuovere e manomettere i dispositivi di sicurezza; La loro manomissione espone l'operatore al contatto con parti di macchina pericolose.



È vietato utilizzare il componente di sicurezza senza gli adeguati mezzi di protezione individuale.



È assolutamente vietato rimuovere il carter di protezione in fase di lavoro del dispositivo



L'operatore deve utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzo della macchina.



COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 2.2

Si riporta una copia della dichiarazione di conformità.

La copia originale accompagna il componente di sicurezza ed è archiviata presso il fabbricante.




SEDE LEGALE: Via Tempio Malatestiano, 21 47921-RIMINI (RN)-ITALY

SEDE OPERATIVA: Via Pio La Torre, 5 61010-TAVULLIA (PU)-ITALY Tel. +39 0721 476381-476131 Fax. +39 0721 476608 www.tecnopiu.it-info@tecnopiu.it

TECNO PIÙ S.R.L.-COD. FISCALE/P.IVA/REG. IMPR. RIMINI N. ITØ3657250407-R.E.A. N. 302624-Capitale Sociale 50.000,00 lv.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ







Norme armonizzate: UNI EN ISO 12100:2010 CEI EN 60204-1:2018 UNI EN ISO 14120:2015

- Direttiva 2006/42/CE

Persona autorizzata compilazione del fascico ecnico: Tecno Più srl Via Tempio M testia 47921 Rim (RN) - ITA



directiv CO rectiv 06/42/EC

standards: oniz 0 12100:2010 CE 0204-1:2018 14120:2015 UNI EN

zed person to fill in the Au technical file: Tecno Più srl empio Malatestiano, 21 921 Rimini (RN) - ITALY



conforme aux directives: - Directive 2006/42/CE

Normes harmonisées: UNI EN ISO 12100:2010 CEI EN 60204-1:2018 UNI EN ISO 14120:2015

Personne autorisée à compléter le dossier technique: Tecno Più srl Via Tempio Malatestiano, 21 47921 Rimini (RN) - ITALY





conform - Directiv

Normas armonizadas: UNI EN ISO 12100:2010 CEI EN 60204-1:2018 UNI EN ISO 14120:2015

Persona autorizada a la elaboración módulo técnico: Tecno Più srl Via Tempio Malatestiano, 21 47921 Rimini (RN) - ITALY

Entsprechend den Richtlinien: - Richtlinie 2006/42/CE

Harmonisierte Normen: UNI EN ISO 12100:2010 CEI EN 60204-1:2018 UNI EN ISO 14120:2015

Berechtigter zum Ausfüllen der technischen Unterlagen: Tecno Più srl Via Tempio Malatestiano, 21 47921 Rimini (RN) - ITALY



Соответствует директивам: - Директива 2006/42/ЕС

Гармонизированные стандарты: UNI EN ISO 12100: 2010 CEI EN 60204-1: 2018 UNI EN ISO 14120: 2015 Уполномоченное лицо для заполнения технической документации: Tecno Più srl Via Tempio Malatestiano, 21 47921 Rimini (RN) - ИТАЛИЯ

Rimini,

Legale rappresentante Legal representative Représentant légal Representante legal Rechtsvertreter Законный представитель



3 - TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE



3.1 STATO FORNITURA E PREDISPOSIZIONE

I costi, così come l'intervento di predisposizione del componente di sicurezza sulla macchina, sono a carico del Cliente e prevedono:

- · Predisposizione all'ancoraggio sulla macchina;
- Alimentazione Elettrica della Macchina, in conformità alle Norme vigenti nel Paese di utilizzo.

Per l'Installazione occorre predisporre un'area di manovra circostante alla macchina adeguata alle esigenze richieste dalle operazioni che si vanno a compiere.

L'imballo generale si presenta in ogni caso, sotto forma di una o più robuste scatole in cartone, ove all'interno sono opportunamente collocati il dispositivo, il carter di protezione, un nastro abrasivo e un ammortizzatore di riserva, a loro volta ben protetti tra loro da materiale idoneo (cartone e tasselli in polistirolo espanso).

4 - INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO



4.1 INSTALLAZIONE

ATTENZIONE! La macchina deve essere ferma durante queste operazioni.



Posizionare sul portautensili



Fissare saldamente



Posizione corretta

5 - CORRETTO UTILIZZO E SOSTITUZIONE PEZZI



5.1 USO

Partendo dalla posizione iniziale avviare il tornio e con cautela e avvicinare il dispositivo fino a collocare il nastro abrasivo nella posizione di lavoro. Il nastro si muoverà ruotando l'apposita manovella. In questo modo il nastro lavorerà sempre in maniera ottimale con un consumo dello stesso assolutamente omogeneo.


ATTENZIONE: è severamente vietato dal produttore e dalle normative vigenti, usare qualsiasi apparecchiatura elettrica per ruotare in differente modo il nastro abrasivo.

5 - CORRETTO UTILIZZO E SOSTITUZIONE PEZZI



5.2 SOSTITUZIONE NASTRO ABRASIVO

ATTENZIONE! La macchina deve essere ferma durante queste operazioni.

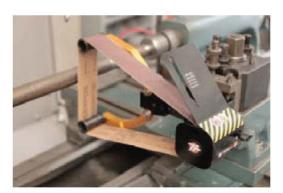

Rimuovere il carter



Sollevare il braccio



Rimuovere il nastro



Riposizionare il nastro

6 - MANUTENZIONE PER TECNICO MANUTENTORE



6.1 MANUTENZIONE PER TECNICO INSTALLATORE

Ogni operazione di pulizia del componente di sicurezza deve essere effettuata a macchina spenta ed eseguita da personale adeguatamente preparato alle operazioni di manutenzione ordinaria. La pulizia dei vari componenti può essere effettuata con comuni sgrassanti ad uso universale, non utilizzare assolutamente agenti corrosivi e solventi.



È VIETATO UTILIZZARE ALCOL, SOLVENTI O SGRASSANTI AGGRESSIVI.

7 - ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI



7.1 AVVERTENZE GENERALI

- Le operazioni di smaltimento e rottamazione del componente di sicurezza devono essere effettuate da personale qualificato ed a conoscenza delle norme di sicurezza relative al tipo di intervento da eseguirsi.
- Essendo il componente di sicurezza distaccato dalle varie fonti di energia l'operatore deve indossare le protezioni personali ritenute più opportune in base al tipo di pericolo residuo o intrinseco allo smontaggio delle parti.
- Durante lo smontaggio assicurarsi che le parti del componente di sicurezza da rimuoversi siano di peso sollevabile individualmente dall'operatore e che durante il distacco non presentino pericolo di caduta.
- In caso di passato utilizzo del componente di sicurezza con materiali tossici per lo smantellamento si raccomanda di utilizzare protezioni per le vie respiratorie e per le parti esposte.
- Il trattamento da riservarsi in questo caso deve essere a specifica conoscenza dell'utilizzatore che dovrà applicare le norme di sicurezza e smaltimento più severe.



Fare riferimento al paragrafo 0.5 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA.

7.2 MESSA FUORI SERVIZIO

In caso necessiti mettere fuori servizio il componente di sicurezza è altresì necessario effettuare tutte le operazioni del caso per mettere fuori servizio la macchina stessa, in quanto, MACCHINA NON IN SICUREZZA.

7 - ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI



7.3 SMALTIMENTO RIFIUTI ED IMBALLI

Qualora si decida di non utilizzare più il componente di sicurezza oggetto del presente manuale, perché obsoleto od irrimediabilmente guasto od usurato, procedere alla sua messa fuori servizio adottando le seguenti procedure:

- 1. Accertarsi di avere arrestato la macchina e il suo scollegamento dalla rete di alimentazione generale.
- 2. Verificare dell'assenza di energie residue, potenziali e cinetiche.
- 3. Se utile per diminuirne l'ingombro e/o facilitarne il trasporto, smontare le sue varie parti con estrema cautela.

Per il suo smaltimento operare in conformità alle norme vigenti nel Vs. paese di utilizzo, rivolgendosi ad imprese specializzate nella rottamazione, riciclaggio e smaltimento di apparecchiature.

Prevedendo di smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

L'apparecchio è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente se non opportunamente smaltite, inoltre parti di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente.

È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente.

Smaltire i materiali di imballo separandoli in base alla loro natura e secondo le disposizioni legislative in materia nel paese di utilizzo.

I materiali recanti il presente simbolo sono riciclabili e devono essere deposti negli appositi spazi e/o contenitori.

Informarsi presso l'ente locale competente.

7.4 RICAMBI E ASSISTENZA


Interpellare il Rivenditore o direttamente il Servizio Tecnico Assistenza Clienti della casa, fornendo i dati necessari rilevabili sulla targa posta sul riparo:

- Tipo di riparo;
- Numero di matricola;
- Data di acquisto;
- Fornire inoltre tutte le informazioni circa l'inconveniente riscontrato.

7 - ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI



7.5 PEZZI DI RICAMBIO

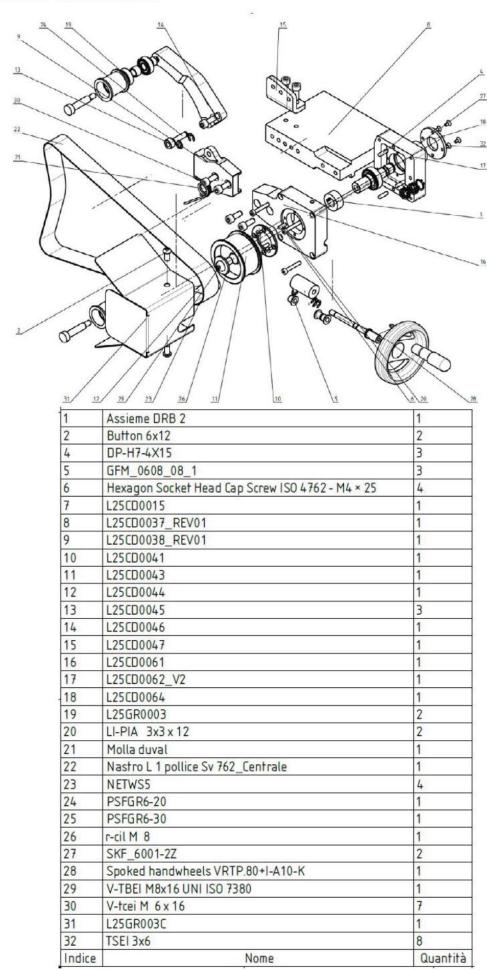





Tecno Più Srl Via Tempio Malatestiano, 21 47921 Rimini (RN) Tel. +39 0721 476381 website: www.tecnopiu.it